



拆掉FMO的前后亚克力面板，拆掉接收背板，拆掉5V与GND上方的塑料螺柱。

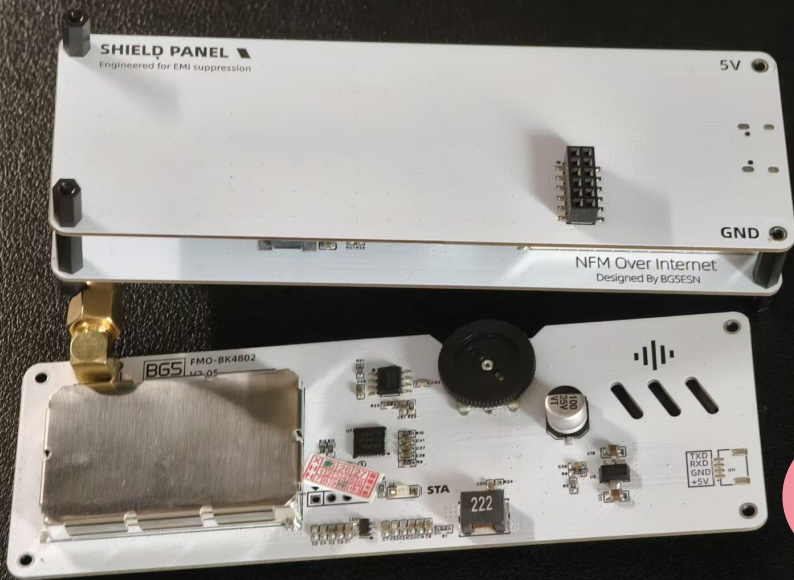


1

将随壳附带的导线按照如图所示的方向及颜色用**铜柱**将其固定。（红色对应5V、黑色对应GND，**严禁反接，反接必烧!!!**）

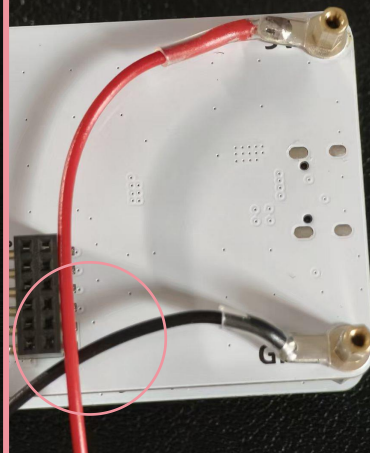

2

5v的红线应绕过扬声器，检查导线没有被压到后拧回背板的塑料螺柱。

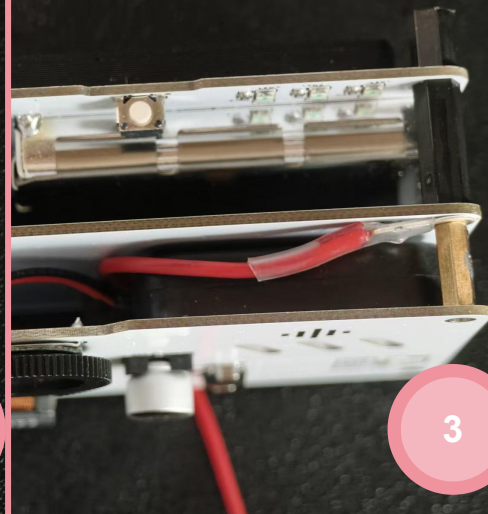

3

将FMO的前面板如图所示放入壳子内部



4

将FMO小心平行推入壳子中并使前端紧贴前面板，导线从壳体底部凹槽穿出




5

使用螺丝刀轻轻拧紧**随壳附带的内六螺丝**。将FMO固定在外壳上




6

将自行购买的电池的充电头插入后壳如图位置，插的时候应对准后再用力插入。

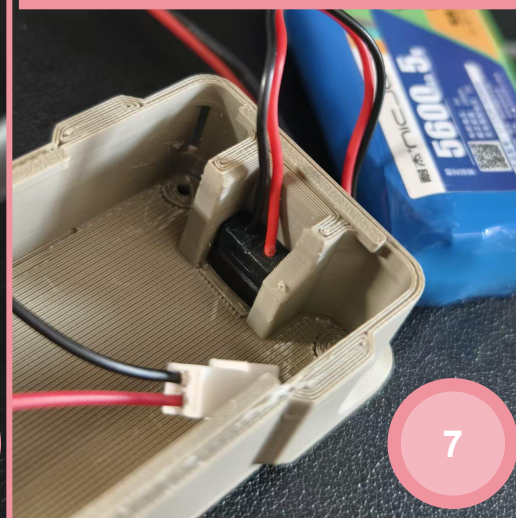

7

插入后的充电头应与后壳齐平

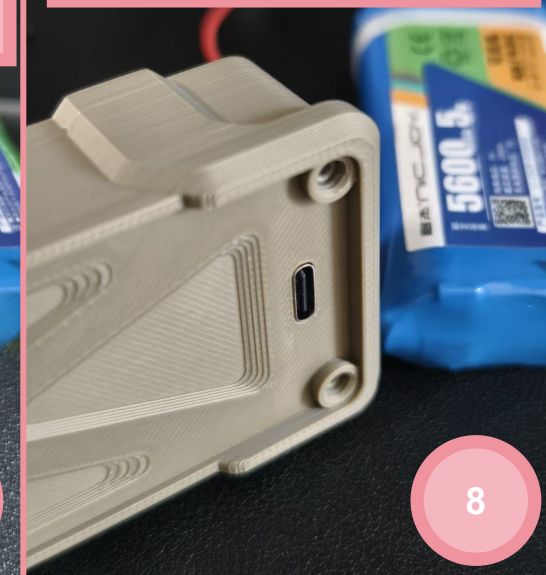

8

购买无电池普通版本的台友请看这里！


外壳安装仅需拆掉FMO原装透明亚克力前后保护板，然后参考步骤4、5、6、13进行安装即可。附带螺丝有4短4长一共8颗螺丝，短螺丝用于固定前面板，长螺丝用于固定后面盖。

祝各位台友玩的愉快73~！

安装注意：

FMO原装的塑料螺柱非常非常脆弱！请拆卸和安装时候务必非常小心！所有螺丝拧上后请稍稍用力拧紧即可，大力拧紧螺丝会造成螺丝滑丝无法安装和使用！

将衬板使用随壳附赠的白色塑料螺柱固定于FMO上

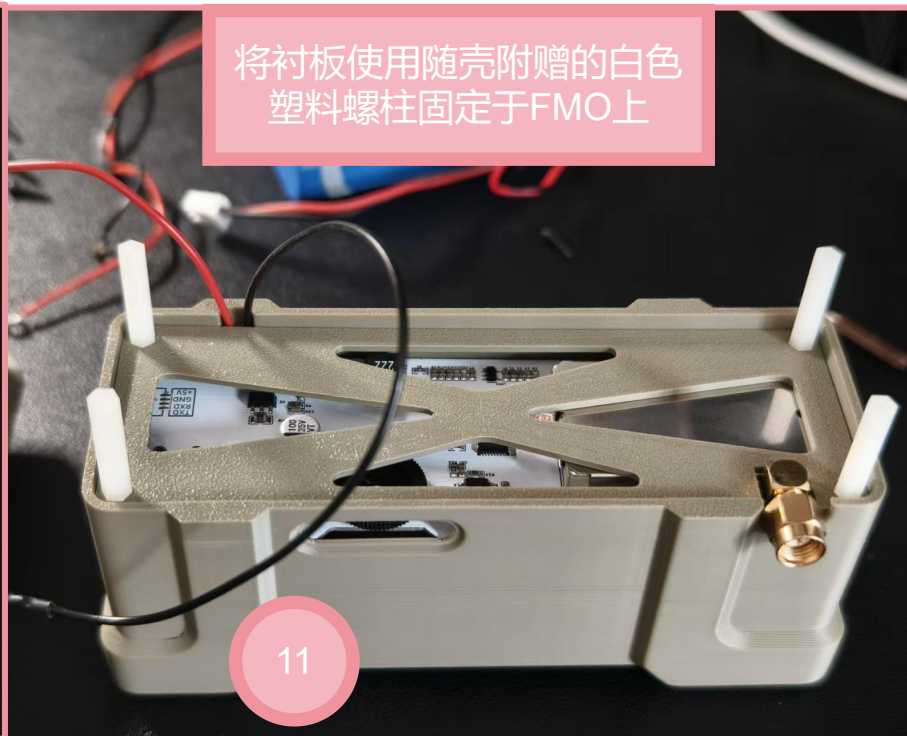

11

确定开关属于**关闭**状态后将电池连接。（开关拨杆在两根导线一侧为**开**反之**为关**）



10

塞入固定块，将电池和导线按照如图所示的方式排布。（电池电量显示应对应后壳电量指示窗，电池导线不应遮挡后壳固定螺柱。）



9

开机测试无误后，将旋钮如图所示的方向装入、压紧到位即可。



14

小心合上后壳后用**随壳附带的内六螺丝**轻轻拧紧。



13

按照如图方式将导线整理进电池两侧。



12